Vanssen
WALL
Paneles decorativos
en madera maciza

Vanssen
woodwork

6 | Contour
10 | Cube
14 | HyperCube
18 | Special
24 | Lumber
28 | Resumen de colecciones
30 | Guía de instalación y mantenimiento

Modelando la naturaleza.

Bienvenido a Vanssen Wall: Paneles de madera maciza en 3 dimensiones con diversas texturas, tonalidades y acabados que harán de tu espacio algo único. Podrás revestir y realzar tu ambiente gracias a la particular composición armónica de los elementos que la naturaleza crea y que Vanssen modela.

Convierte tu espacio en sensaciones y emociones.

Vanssen
woodwork

Contour

El roble en todo su esplendor: sinuoso, zigzagueante, curvilíneo, oscilante.

CONTOUR

Roble

Ancho: **590** mm.
Alto: **380** mm.
Espesor: **11**/**30** mm.

Acabados

Nature

Brown

Beige

Grey

Cube

La perspectiva por encima de todo:
diseños 3D radiales y tangenciales.

CUBE

Roble

Ancho: **550** mm.
Alto: **380** mm.
Espesor: **11/25** mm.

Acabados

Natural

Beige

Brown

Grey

Pino

Ancho: **550** mm.
Alto: **380** mm.
Espesor: **11/25** mm.

Acabados

Beige

Brown

Grey

HyperCube

La testa de la madera se posiciona: diseños 3D con un corte y aspecto especial.

HYPERCUBE

Roble

Ancho: **550** mm.
Alto: **380** mm.
Espesor: **11/25** mm.

Acabados

Nature

Beige

Brown

Grey

Special

Toda la variedad de vetas y cromática de la madera: atemporal, noble, exquisito.

SPECIAL

Nogal y Roble

Ancho: **590** mm.
Alto: **380** mm.
Espesor: **11/25** mm.

Acabados

Roble Nature

Nogal Nature

Lumber

Longitudes, anchos y grosores variables:
primigenio, rústico y elegante.

LUMBER

Pino

Ancho: **1000** mm.
Alto: **380** mm.
Espesor: **9**/**15** mm.

Acabados

Brown

Grey

Beige

Fire

Datos técnicos

Resumen de colecciones

Contour

Madera: Roble

Ancho: **590** mm.
Alto: **380** mm.
Espesor: **11**/**30** mm.

Nature

Brown

Beige

Grey

HyperCube

Madera: Roble

Ancho: **550** mm.
Alto: **380** mm.
Espesor: **11**/**25** mm.

Nature

Beige

Brown

Grey

Cube

Madera: Roble, Pino

Ancho: **550** mm.
Alto: **380** mm.
Espesor: **11**/**25** mm.

Nature - Roble

Beige - Roble

Bown - Roble

Grey - Roble

Beige - Pino

Brown - Pino

Grey - Pino

Special

Madera: Roble, Nogal

Ancho: **590** mm.
Alto: **380** mm.
Espesor: **11**/**25** mm.

Nature - Roble

Nature - Nogal

Lumber

Madera: Pino

Ancho: **1000** mm.
Alto: **380** mm.
Espesor: **9**/**15** mm.

Brown

Grey

Beige

Fire

Guía de instalación y mantenimiento

Gracias por elegir Vanssen wall como elemento decorativo. Una instalación de calidad y correcta será fundamental para un óptimo resultado estético y de mayor duración. Vanssen wall puede ser instalado sobre cualquier tipo de soporte (rastreles, tableros de madera, piedra, hormigón, pladur...) utilizando los productos de agarre adecuados. Los paneles son para uso en interior únicamente.

Vanssen wall viene embalado en cajas de cartón y deben ser manipuladas con cautela para prevenir daños en el producto, han de ser almacenadas siempre en la posición que indica la caja.

Es importante almacenar las cajas de Vanssen wall en el lugar en el que se van a instalar al menos durante 4 días con el objeto de que los paneles se adapten a la humedad relativa local.

4 DÍAS

En el lugar de aplicación para que los paneles se adapten a la humedad relativa local

Mantenimiento:

Con carácter general:

• Para los paneles barnizados se recomienda el uso de aspirador, plumero y paños húmedos. Recuerde que el barniz es un elemento que cierra los poros de la madera y no lo hace susceptible a la absorción de los líquidos más habituales. Por tanto las manchas habituales pueden limpiarse con cualquier jabón con Ph neutro, siendo recomendable utilizarlo en el lapso de tiempo más corto posible entre que se haya producido la mancha y su limpieza.

• Para los paneles aceitados se recomienda el uso de aspirador, plumero y paños apenas húmedos. Recuerde que el aceite es un elemento que realza el aspecto natural de la madera y que es poroso y absorbente. Para las zonas donde por los roces se observe carencia de nutriente, se recomienda la aplicación de aceites naturales de mantenimiento. Para manchas, se recomienda el uso inmediato de jabones específicos para este tipo de acabados.

1. Mediante uso de rastreles

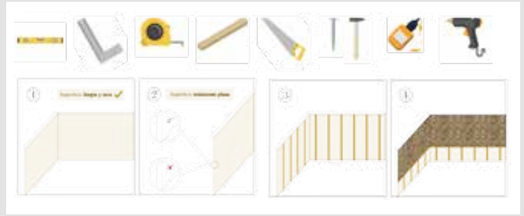

Elementos necesarios para una correcta instalación:

• Rastreles de madera de un grosor mínimo de 15 mm
• Nivel
• Regle
• Sierra Cortadora de Madera
• Calzos o cuñas
• Elementos de fijación
• Adhesivo
• Clavos,agujas, martillo o pistola de aire comprimido

Antes de la instalación, se ha de comprobar que la superficie está limpia y seca. Mediante herramientas de comprobación de niveles, habrá que verificar la planimetría de la superficie. Posteriormente se colocará un rastrel, que servirá de punto de referencia para el resto. La distancia recomendada entre rastreles no debe exceder de 50 cm de luz de forma que los paneles puedan ser anclados y fijados por los dos extremos de mayor longitud. Se utilizarán cuñas de madera para calzar las zonas donde se produzca una irregularidad y se presenten espacios vacíos con el fin de lograr una superficie perfectamente plana. Para la fijación de los rastreles a la superficie se recomienda el uso de tacos adecuados en función del soporte para luego añadir la tornillería correspondiente. Una vez comprobada la perfecta planimetría y la óptima fijación del enrrastrelado al soporte, se impregnarán de adhesivo tanto las testas de los extremos como la cara sobre la que irá recibido el rastrel. Del mismo modo, y ayudado de clavos o agujas de cabeza perdida, se clavarán al rastrel.

2. Mediante uso de adhesivo

Elementos necesarios para una correcta instalación:

• Nivel
• Regle
• Sierra Cortadora de Madera
• Adhesivo

La superficie deberá estar completamente limpia, exenta de polvo, exenta de cualquier rastro de suciedad y restos de obra. Deberá ser sólida, difícilmente erosionable y con una humedad residual no superior al 2%. Tras la comprobación de la planimetría mediante el uso de regles y niveles se procederá al trazo de la línea que servirá de referencia para el óptimo resultado estético final. A partir de ésta línea es donde, uno a uno, se irán instalando los paneles. Para ellos se utilizarán adhesivos poliuretánicos o cualquier otro adhesivo que no dote de rigidez al conjunto para que el elemento pueda, cuando la humedad relativa del emplazamiento varíe, soportar las pequeñas variaciones dimensionales de los paneles sin que se desprendan de la superficie. La aplicación del adhesivo se realizará mediante espátula dentada.

Vanssen
woodwork

www.vanssen.eu